

# Manual de Instalación

## instrucciones



## DESSO® AZULEJOS DE ALFOMBRAS PANELES DE MOQUETA

### INSPECCIÓN DEL MATERIAL

Asegúrese de que la cantidad, la calidad, el color, etc., correspondan exactamente con su pedido. Todos los azulejos de alfombra deben inspeccionarse cuidadosamente en busca de daños o defectos antes de la instalación. Tarkett no será responsable de ningún costo asociado con el reemplazo o reparación como resultado de azulejos dañados o defectuosos instalados cuando dicho daño o defecto era identificable antes de la instalación.

Si encuentra alguna condición o defecto durante la instalación que pueda poner en peligro la instalación o afectar el procedimiento de instalación, debe DETENER la instalación de inmediato y llamar a su representante local de Tarkett.

Si acuerda recibir lotes/tonos de color diferentes, asegúrese de que se instalen por separado, no combinados en una misma habitación.

En todas las instalaciones hay una área de referencia máxima de 100 m<sup>2</sup> que debe ser inspeccionada por todas las partes autorizadas. Si hay discrepancias en la especificación o fabricación original, Tarkett debe ser notificado antes de continuar con la instalación restante.

Para los azulejos con el respaldo acústico DESSO SoundMaster, haga clic aquí para instrucciones especiales de instalación. Aquí también se pueden encontrar todas las demás instrucciones de instalación de alfombras.

### PREPARACIÓN

Asegúrese de que la cantidad, la calidad, el color, etc., correspondan exactamente con su pedido. Todos los azulejos de alfombra deben inspeccionarse cuidadosamente en busca de daños o defectos antes de la instalación. Tarkett no será responsable de ningún costo asociado con el reemplazo o reparación como resultado de azulejos dañados o defectuosos instalados cuando dicho daño o defecto era identificable antes de la instalación.

Si encuentra alguna condición o defecto durante la instalación que pueda poner en peligro la instalación o afectar el procedimiento de instalación, debe DETENER la instalación de inmediato y llamar a su representante local de Tarkett.

Si acuerda recibir lotes/tonos de color diferentes, asegúrese de que se instalen por separado, no combinados en una misma habitación.

En todas las instalaciones hay una área de referencia máxima de 100 m<sup>2</sup> que debe ser inspeccionada por todas las partes autorizadas. Si hay discrepancias en la especificación o fabricación original, Tarkett debe ser notificado antes de continuar con la instalación restante.

Para los azulejos con el respaldo acústico DESSO SoundMaster, haga clic aquí para instrucciones especiales de instalación. Aquí también se pueden encontrar todas las demás instrucciones de instalación de alfombras.

### CONDICIONES Y REQUISITOS

Las baldosas de moqueta deben instalarse directamente sobre el suelo y no está permitido el uso de una capa base. Las cubiertas de suelo existentes, como PVC, linóleo o base, deben retirarse completamente del subsuelo antes de la instalación.

Las baldosas de moqueta se pueden instalar en cualquier suelo que esté nivelado, liso, seco, resistente a la presión, limpio y protegido de la humedad. Los residuos deben retirarse al igual que cualquier adhesivo, polvo, grasa o pulimento. Cualquier agujero o hendidura, junta, grietas o zonas irregulares del suelo deben nivelarse con un buenerrelleno para suelos o un compuesto de nivelación. Siga las instrucciones del fabricante.

Al instalar este producto sobre subpisos de concreto, el contenido de humedad medido en términos de humedad relativa con sondas In-Situ no debe ser superior al 85%, o  $\leq 3\%$  con CM (Método de Carburo).

Los suelos anhidritos deben estar secos. Medido con un medidor CM, el valor no debe superar el 1%. Las tablas de piso y sustratos similares deben tener un contenido de humedad máximo del 10% con un medidor de humedad de madera.


Los medidores de aguja de mano y sin pin deben usarse solo para mediciones cualitativas para identificar áreas de alto o bajo contenido de humedad y no para determinar si se deben instalar revestimientos de piso.

El contenido de humedad debe estar conforme a la norma relevante vigente en el país de uso. El contenido de humedad debe estar en consonancia con la recomendación del fabricante del sellador.

Los paneles de piso de acceso elevado deben ser suaves, uniformes y seguros. Pueden ser susceptibles a una ligera flexión; asegúrese de que la apariencia sea uniforme para evitar coincidir las juntas del piso elevado con las juntas de las baldosas. Antes de instalar, asegúrese de que no haya huecos entre los paneles circundantes.

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Los azulejos cuadrados se pueden instalar de forma Monolítica, a ladrillo, sillar, vuelta de cuarto o aleatorio.

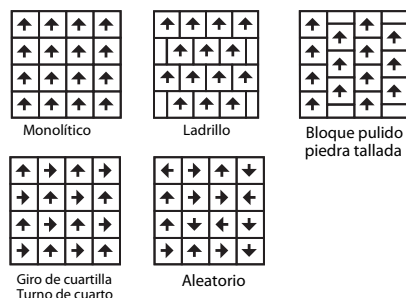


Para cada calidad de baldosas de moqueta, se ha establecido el método de instalación determinado. El método de instalación prescrito se indica en la especificación técnica y en las cajas. Instale las baldosas de moqueta solo según el método de instalación requerido.

Debido a la influencia de la dirección de instalación en la apariencia del suelo, la dirección de instalación debe discutirse con el cliente de antemano.


## INSTALACIÓN DE TABLAS

Las tablas se pueden instalar:

Sillería: con juntas regulares o irregulares, las juntas de cabecera deben estar al menos a 10 cm de distancia en cada fila.

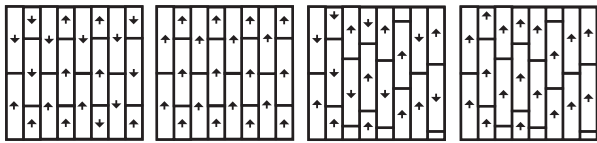

Herringbone

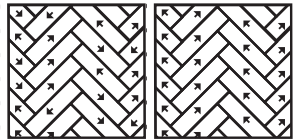

## MARCAR LAS BALDOSAS Y TABLEROS


Nunca inicie la instalación de baldosas de moqueta directamente contra una pared.

El proceso debe comenzar desde un punto calculado dentro del espacio, con el fin de garantizar que los recortes perimetrales tengan un tamaño adecuado (mayor a 10 cm) en todas las paredes, umbrales y marcos de puertas.

Desde el punto calculado, trace una línea de tiza A-B paralela a la pared principal.

A continuación, trace una línea de tiza C-D perpendicular (90°) a la primera, asegurando una correcta escuadra para la instalación.

En instalaciones de oficinas, se recomienda iniciar por el pasillo principal y continuar posteriormente con las oficinas o salas, logrando así una transición visual y funcional adecuada entre los espacios.

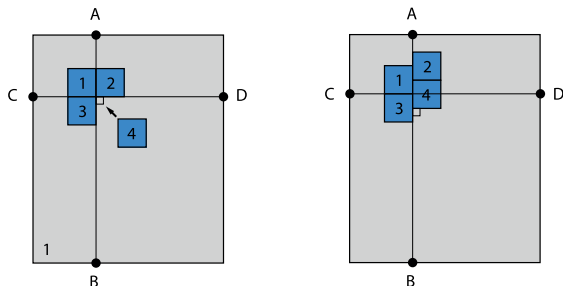

## APLICACIÓN

Instale las baldosas de moqueta utilizando un fijador no permanente, adecuado al tipo de soporte existente. Consulte la lista de adhesivos recomendados por el fabricante antes de la instalación.

El fijador debe aplicarse uniformemente en toda la superficie y dejarse secar completamente antes de colocar las baldosas, con el fin de evitar un pegado permanente.

La adherencia final depende del tipo de sustrato, por lo que es fundamental asegurarse de que el fijador no sea ni demasiado fuerte ni demasiado débil. La dilución con agua influye directamente en su rendimiento. Siga siempre las recomendaciones del fabricante del fijador.


En sistemas de suelo elevado, evite aplicar fijador en los bordes de los paneles. Esto permitirá levantar los paneles fácilmente cuando sea necesario realizar mantenimientos o intervenciones técnicas.

Todas las baldosas de moqueta DESSO son antiestáticas (ISO 6356 ≤ 2 kV). Además, algunas colecciones ofrecen propiedades disipativas, con una resistencia vertical  $\leq 1 \times 10^9 \Omega$  conforme a la norma ISO 10965 (consulte las especificaciones técnicas en el sitio web de Tarkett).

Para instalaciones que requieran un suelo disipativo, se debe utilizar un adhesivo con aditivo conductor.

Coloque una banda de cobre de 100 cm de longitud bajo las baldosas de moqueta, conectada a tierra cada 30 m<sup>2</sup> por un electricista cualificado, con una distancia máxima de 20 m entre puntos de conexión.


En caso de discrepancia, prevalecerán las instrucciones del proveedor del adhesivo.

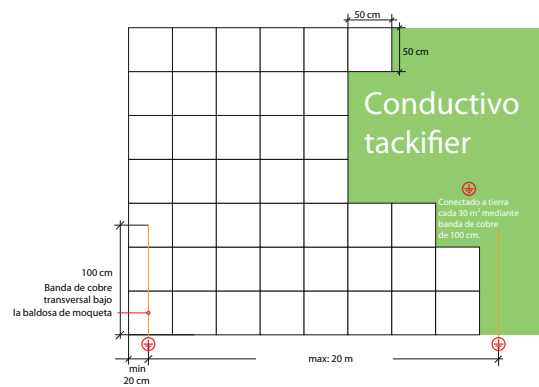


Las baldosas de moqueta DESSO pueden instalarse igualmente mediante el sistema TarkettTAPE, una solución de instalación de bajas emisiones de COV que mantiene la superficie original del suelo sin contaminarla.




Cada rollo contiene 324 unidades. Cada unidad de cinta tiene unas dimensiones aproximadas de 8 x 10 cm, con perforaciones troqueladas entre unidades. La cinta se centra en la esquina de la baldosa para asegurar la unión con las esquinas de las baldosas contiguas.

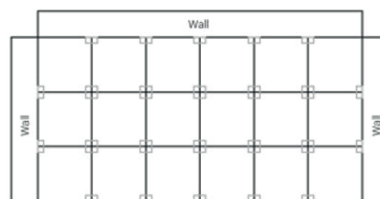

Instalación modular monolítica o en cuarto de giro (quarter-turn) 50 x 50 cm aprox. 80 m<sup>2</sup> por rollo

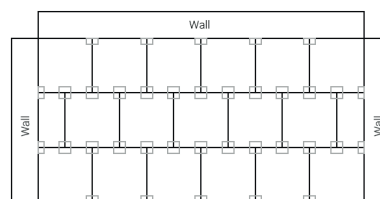

Instalación modular tipo Brick o Ashlar 50 x 50 cm aprox. 40 m<sup>2</sup> por rollo

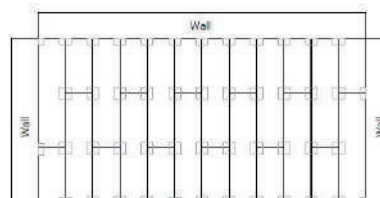


Instalaciones modulares Ashlar 25 x 100 cm aprox. 40 m<sup>2</sup> por rollo

Aunque el valor de resistencia vertical de la baldosa de moqueta permanece igual, no se obtendrá un suelo disipativo al usar TarkettTAPE debido al ligero contacto con la subbase. El valor antienmara sigue aplicándose.

TarkettTAPE no se recomienda en laderas o en habitaciones con transporte rodante pesado.

## INSTALACIÓN

Una vez que el adhesivo táctil, cuando se utilice, esté completamente seco, se procederá a la instalación de las baldosas de moqueta conforme a la ilustración.

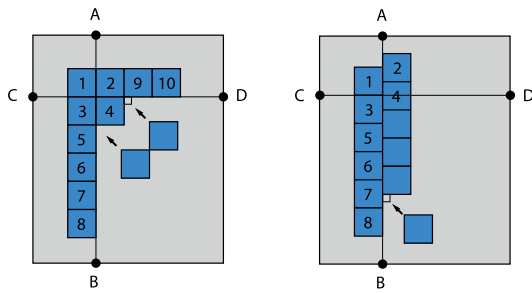


Compruebe que la flecha situada en la parte posterior de cada baldosa de moqueta apunte en la dirección correcta, según el patrón de instalación acordado. Esto ayudará a evitar variaciones de color y/o apariencia.

Las baldosas deben encajar firmemente entre sí. Asegúrese de que los refuerzos estén correctamente ajustados para reducir al mínimo la visibilidad de las juntas.

Se recomienda el uso de una palanca para juntas con el fin de garantizar una instalación precisa. También puede utilizarse la DESSO Hand-kicker; consulte el documento adjunto para verificar su disponibilidad.

Para asegurar un buen ajuste contra los zócalos, corte la baldosa siguiendo el método indicado en el diagrama y coloque el borde cortado hacia el zócalo.

Verifique que las flechas queden orientadas correctamente una vez instalada la baldosa en su posición final.

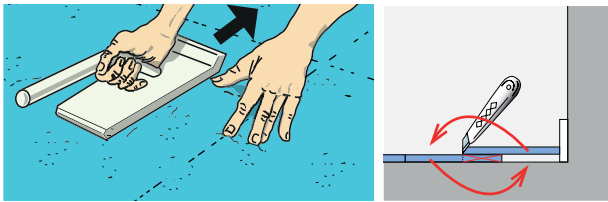

Todas las baldosas de pelo cortado presentan una dirección de producción que genera una superposición inclinada hacia adelante en uno de los bordes de la baldosa, tal como se muestra en la ilustración. Se debe prestar especial atención durante la instalación para garantizar que las filas de mechones inclinados no queden atrapadas entre baldosas adyacentes.

Los mechones sueltos deben colocarse de forma que cubran el borde adyacente, en el sentido contrario a la inclinación del pelo, alejándose del borde de la baldosa.



Instalación incorrecta


## ESCALERAS

Las baldosas de moqueta son aptas para su instalación en escaleras, excepto en el borde del escalón, donde debe colocarse un remate de escalón de metal o goma para garantizar seguridad y durabilidad.

Las baldosas completas y los recortes pueden fijarse en los peldaños mediante un sistema de adhesivo táctil.

Las contrahuellas deben asegurarse utilizando una doble capa: una primera capa aplicada como adhesivo permanente o adhesivo táctil en la parte posterior de la baldosa de moqueta, y una segunda capa aplicada directamente sobre la contrahuella.

Una vez permitido su secado, el sistema funcionará como un adhesivo de contacto, garantizando una correcta fijación.

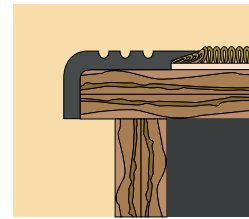

borde delantero

## LISTEROS

Cuando se utilicen baldosas de moqueta en plano vertical, como zócalo o listero, la instalación puede requerir la aprobación de la autoridad local competente, como el cuerpo de bomberos, de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad contra incendios.

## DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

No es inusual que, tras la instalación, se perciba cierta visibilidad de las juntas. Las baldosas de moqueta recién instaladas requieren un periodo de aclimatación, normalmente de 6 a 8 semanas, bajo condiciones ambientales adecuadas (temperatura entre 15°C y 30°C y humedad relativa entre 40% y 60%), dependiendo del uso y del régimen de mantenimiento.

Durante el almacenamiento, la presión por apilado puede provocar un ligero aplastamiento de algunas baldosas, lo que puede generar una variación temporal del tono de color. Este efecto suele desaparecer rápidamente a medida que las baldosas se aclimatan.

El proceso de aclimatación puede acelerarse humedeciendo ligeramente las baldosas mediante pulverización con agua. Una vez seco el material, cepille la superficie y aspire con una aspiradora adecuada para moqueta.

Tras la instalación, proteja siempre la moqueta nueva (baldosas) con una película protectora específica (cubierta de moqueta) o con papel grueso, especialmente durante el periodo de obra o construcción, para evitar daños temporales.

\* Nota: La cubierta de moqueta es una película protectora ultrarresistente diseñada para la protección temporal de la moqueta.



## GENERAL

Este manual de instalación, relativo al manejo y montaje de las baldosas DESSO, se basa en pruebas exhaustivas y en años de experiencia práctica.

Aunque Tarkett garantiza la exactitud de las recomendaciones aquí incluidas, no puede hacerse responsable de trabajos, instrucciones y/o descripciones proporcionadas por terceros.

En caso de dudas sobre cualquier aspecto de la instalación, póngase en contacto con su representante de Tarkett.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios como parte de un proceso de mejora continua.

Consulte siempre el sitio web de Tarkett para acceder a la versión más reciente de este manual de instalación.

Para la retirada de las baldosas de moqueta al final de su vida útil, contacte con su representante local de Tarkett para obtener información sobre el programa de recogida y reciclaje Restart.

# Manual de Instalación

instrucciones

DESSO®

AZULEJOS DE ALFOMBRAS  
PANELES DE MOQUETA

Las baldosas de moqueta deben ajustarse firmemente entre sí. El uso del DESSO Hand-kicker tiene un efecto positivo durante la instalación, ya que garantiza un ajuste preciso de los respaldos, lo que reduce significativamente la visibilidad de las juntas.

## MANIQUÍ DEDOS DE MANO

Esta herramienta puede utilizarse con los respaldos EcoBase y ProBase, y está especialmente recomendada para los respaldos acústicos.

El hand-kicker puede solicitarse a través del servicio de atención al cliente local, bajo el artículo nº 7199010004. Este producto no está disponible en tiendas minoristas convencionales.

