



Guía de instalación Lámina DecoStone

1. Preparación del sustrato: pasos clave de ejecución



01. Inspección del estado del sustrato

Verifique la planitud del sustrato y la correcta alineación de las esquinas interiores y exteriores.



01. Preparación del sustrato: pasos clave de ejecución



02. Nivelación precisa del sustrato

Nivele las áreas irregulares con masilla y alise las superficies amplias utilizando una regla recta de aluminio.

01. Preparación del sustrato: pasos clave de ejecución



03. Curado y tratamiento de la superficie

Permita un curado suficiente hasta que la superficie esté completamente seca. Luego lije o rectifique hasta obtener un superficie uniforme y aplique un agente de imprimación o adherencia.



02. Trazado y marcación: pasos clave de ejecución



01. Distribución y replanteo

Realice el trazado de acuerdo con las muestras de construcción o el diseño aprobado.

02. Líneas de referencia

Marque líneas de control horizontales y verticales. La correcta marcación en obra es esencial para una instalación precisa de la piedra flexible.

03. Instalación de la piedra flexible: pasos clave de ejecución



01. Aplicación del mortero adhesivo especial

Aplique el mortero utilizando una llana dentada, manteniendo los dientes de la herramienta firmemente apoyados sobre el sustrato para obtener cordones uniformes y un espesor homogéneo.



02. Seleccione uno de los siguientes métodos

Opción 1: Utilice separadores de juntas para definir el ancho de la separación entre las piezas.
Opción 2: Realice una instalación con junta seca, colocando las piezas una junto a otra sin dejar separación.



03. Colocación de las piezas

Alinee la Piedra Flexible Sentai con las líneas de control horizontales y verticales previamente marcadas sobre el mortero.

03. Instalación de la piedra flexible: pasos clave de ejecución



04. Asentamiento de los paneles

Golpee suavemente desde el centro del panel hacia los bordes utilizando un bloque de golpeo para asegurar una adherencia completa.

05. Corte de paneles

Corte los paneles utilizando un cúter o cuchillo utilitario.

06. Acabado de esquinas exteriores


Recorte las esquinas exteriores respetando el ancho de junta previamente definido.

04. Acabado de juntas: dos métodos



Opción 1: Relleno con mortero

Rellene las juntas utilizando una manga o bolsa para aplicación de mortero.

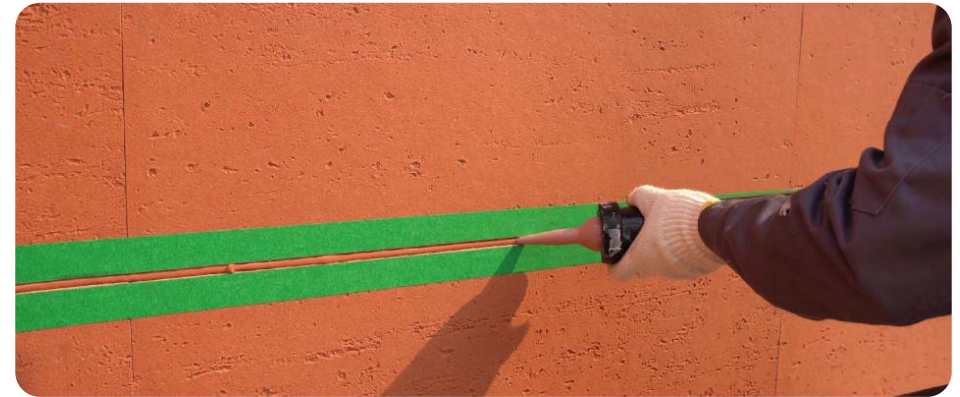

Opción 2: Aplicación de sellador

Proteja los bordes de las juntas con cinta antes del sellado. Posteriormente, aplique sellador de silicona neutra para obtener juntas uniformes y de acabado liso.